


Подключение датчика с интерфейсом RS-485

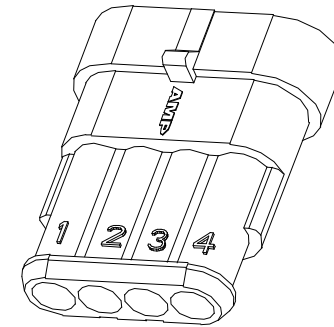

Подключение датчика с интерфейсом RS-232

